

製品情報

品名	真空保存容器
シリーズ名(型番)	AB-afk-001
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約Φ280×H300mm
本体重量	約 2.0kg
容量	約 13 L
素材	ステンレス SUS403 (容器)、ABS 樹脂 (蓋)
電源	DC5V/1A
内蔵電池	リチウムイオン電池 (4,000mAh)
充電ケーブル長	1.2m (Type-C)
充電時間	約 3 時間
付属品	USB ケーブル、説明書

製品に記載された数値と上記の数値が異なる場合は、製品記載の数値をご参照ください。



Li-ion

本製品の蓋はリチウムイオン電池を内蔵しています。
廃棄する際は地方自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

保証期間中の修理依頼

- 修理の際は保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理いたします。

保証期間がすぎているときの修理依頼

- ご希望により有償で修理いたします。

※保証書をお持ちでない場合は保証対象外となります

修理の際の送料について

- センドバック方式(送料相互負担)を採用させていただいております。恐れ入りますが返送時の送料はお客様側にてご負担くださいますようお願いいたします。
発送時の送料は弊社にて負担させていただきます。
※着払いでのお荷物は弊社ではお受け取りできません。

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼などは
下記お問合せフォームからご連絡ください。



お問い合わせ 【アントビーお客様サポート】

<https://antbee.co.jp/contact/>

よくあるご質問などもパソコン・スマートフォンから検索できます。

アントビー株式会社 千葉県市川市八幡 1-12-1 コスモメンテナンスビル
電話番号 0570-000-725
メールアドレス info@antbee.co.jp
営業時間 10:00-17:30 (土日祝日は除く)

AUTO FRESH KEEPER

全自動真空保存容器
AB-afk-001



取扱説明書

製品は本説明書をよく読んでからご使用ください。
本説明書は大切に保管してください。

Copyright (C) ANT BEE All Rights reserved

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ず最後までお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。

-  指示「必ず実行して頂く」内容です  禁止「してはいけない」内容です

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される

USBプラグ・USBケーブルについて

-  充電は必ず付属のUSBケーブルを使用し、DC15V／1Aの電源を使用する。
-  濡れた手でさわらない。
-  USBケーブルのUSBプラグは差し込み口の奥までしっかり差し込む。緩い場合は使用しない。
-  製品の作動中にUSBケーブルを抜き差ししない。
-  USBプラグやケーブルに付着したホコリやゴミは定期的に取り除く。
-  USBプラグ・ケーブルは破損した状態のまま使わない。また、傷つけない。加工する／無理に曲げる／引っ張る／ねじる／束ねる／重い物を載せる／挟み込むなど
-  USBプラグ／USBコードが異常発熱している時は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

使用中・使用後について

-  異常が生じた場合は、ただちに使用を中止する。充電中の場合は充電を中止する。
-  子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使用しない。
-  内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合はすぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらず水で洗い流し、直ちに医師に相談する。
-  自分で絶対に分解・修理・改造は行わない。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される

製品について

-  本製品は賞味・消費期限を延ばすものではありません。消費期限は必ずお守りください。
-  本製品は真空にしても殺菌・殺虫効果はございません。
-  本製品に冷蔵・冷凍機能はございません。冷蔵・冷凍保存が必要なものは冷蔵庫や冷凍庫に保存してください。
-  本製品は家庭用製品です。業務用には使用しない。
-  この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。

設置場所について

-  本製品は安定した平坦な場所で使用する。
-  水道や熱源の近く、屋外や湿気が多い場所(部屋)、特殊な環境(硫化ガスが発生する、塩害などのおそれがある場所)では使用しない。
-  必ず屋内で使用する。

使用中・使用後について

-  本体が転倒、落下したときは使用せず、点検を依頼する。
-  容量以上にものや食材を入れない。
-  密閉したものを入れない。容器内の気圧差で破損します。
-  本製品を落としたり、強い衝撃を加えない。

お手入れについて


-  本製品の掃除を行う際には、必ずUSBプラグを抜き、電源を切ってから行う。
-  蓋やUSBプラグ、ケーブルを水に浸さない。
-  製品本体や各部品を食器洗浄機に入れない。
-  充電中にお手入れをしない。

使い方

はじめてお使いになる前に

はじめてお使いになるときや長期間お使いにならなかったときは、容器の内部を水ですすぎ、乾いた布で水分を拭き取ってからお使いください。次に蓋に内蔵されているバッテリーをフル充電してください。

※はじめてお使いになるとき、樹脂などの臭いがすることがありますが、衛生上問題ありません。臭いが気になる場合は蓋を開けて換気を行ってください。

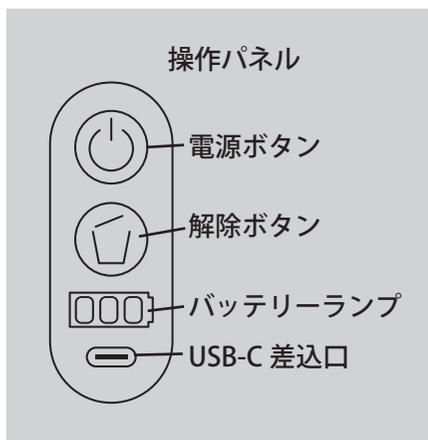

充電方法

充電時間は約3時間です。1回の充電で最大約40日間使用できます。容器に保存するもの、開閉回数により持続時間が短くなることがあります。※保存中に追加充電可能です。充電が完了したら、USBケーブルを蓋から外してください。

- ①お手持ちのUSBアダプターにUSBケーブルを接続し、蓋の充電口へ接続する。充電中はランプが白色に点滅します。
- ②充電が完了したら、USBケーブルを外す。充電が完了すると、白色のランプが消灯します。
※USBアダプターの製品使用(DC 5V/1.0A)を確認してから接続する。

バッテリーランプの見方

白色点滅 充電中もしくは真空中	白色点灯 真空完了、もしくは解除中
白色消灯 充電完了	赤色点滅 電力不足(充電が必要)

気圧自動感知センサーについて

真空保存中、容器内の真空状態を保つため、蓋内部にあるセンサーが気圧を自動で感知します。1日の間に数回自動的に容器内の空気を抜くことで、一定の真空状態を保つことができ、適切な状態での保存を維持することができます。

※その際「ブー」と空気を抜いている音が鳴りますが、異常ではありません。
※容器に入れている内容や量により、空気を抜く回数や作動時間は異なります。

真空保存する

① 電源を入れる

電源ボタン  を 1 回押します。
充電ランプ  が点灯します。



② 真空状態にする

ランプが点灯している間に電源ボタン  をもう一度押します。
ランプ  が点滅し、排気が始まります。約 3 分後、音が止まりランプが消えた排気完了です。真空状態になりました。

保存したものを取り出す／真空解除する

① 電源を入れる

電源ボタン  を 1 回押します。
充電ランプ  が点滅します。



② 真空解除する

ランプが点滅している間に解除ボタン  を押します。
ランプ  が点灯し、空気が入ります。音が止まりランプが消えたら真空解除の完了です。

保存できるもの

お米、パン、砂糖、塩、粉もの(小麦粉、お好み焼き粉、きな粉など)、お菓子(ポテトチップ、せんべい、ナッツ、クッキーなど)、乾物(乾麺、パスタ、ペンネ、カツオ節、煮干し、こんぶ、わかめなど)、海苔、ふりかけ、コーヒー豆/コーヒー粉/インスタントコーヒー、茶葉、粉末調味料(顆粒だし、鶏がら、コンソメ)、シリアル(コーンフレーク、グラノーラ、オートミール)、ドライフルーツ、プロテイン、ペットフード(ドライ)など、野菜

保存できないもの

缶詰や缶、プラスチックなどの固い容器で密閉したもの、冷蔵保存が必要な肉、魚などの一部生鮮食品、加工食品など、粉そのもの、熱いもの(35°C以下に冷ましてください)、室温保存ができない食品、アルコール性、酸性の強いもの、液体状のものや発酵食品など

※本製品ごと冷蔵保存はできません。

※未開封の袋を入れて真空にすると、袋が膨張して破裂するおそれがあります。

お手入れの仕方

容器のお手入れ

やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を使用し洗います。洗った後は水でよくすすぎ、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

※食器洗い乾燥機、熱湯などは使わないでください。

蓋のお手入れ

やわらかい布に水を含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取ります。

※蓋は水洗いしないでください。

※蓋にはリチウムイオン電池が内蔵されています。発熱・故障の原因になります。

こんなときは

こんなとき	原因	対処法
電源ボタンを押しても真空にならない。ランプが点灯しない。	内蔵電池が充電されていない。	充電してください。
	パッキンが汚れている。	パッキンを取り外し、汚れを取ってください。
解除ボタンを押しても蓋が開かない。	真空状態が解除されていない。	電源ボタンを押す、解除ボタンを押すを繰り返してください。
ボタンを押してもランプが点灯せず、真空にならない。蓋が開く。	充電が必要です。	充電してください。
赤色ランプが点灯している。	内蔵電池の残量が少なくなっている。	
頻繁に気圧自動感知センサーが作動する。	気密性が低くなりやすくなっている。	気密性を高めるため、パッキンの清掃や蓋をしっかり押し込んでください。

確認後、なお異常があるときはカスタマーセンターまでご相談ください。